

Gebruik en onderhoud

– SC5000

ATTENTIE! Gebruik de machine niet tot u de gebruiksaanwijzing gelezen heeft en begrijpt



1. Controleer de batterijmeter (en laad zo nodig de batterij).



2. Noodstop pictogram dat in het display verschijnt, wanneer de noodstop schakelaar gebruikt wordt. Draai aan de noodstop schakelaar om de machine te resetten.



3. Vul de tank met schoon water. De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C. Zorg dat de toevoer kraan onder de machine open is.



4. Het deksel en de afdichting voor de vuilwatertank moeten correct geïnstalleerd zijn en in een goede toestand verkeren.



5. Controleer of de zuigrubbers niet beschadigd zijn. Installeer de zuigmond met behulp van de gele knoppen. Controleer de hoogte en de hoek van de zuigmond door de zwenkwielen en de hoek in te stellen met behulp van de draaiknoppen.



6. Druk de geleider naar voren terwijl je de borstel onder het schrobdek duwt, stop wanneer de borstel tegen de penen van de geleider aan komt. Herhaal deze stappen voor de borstel aan de andere kant. Zet de machine aan en druk op de Click-on knop (disc versie).



7. Stel de hoogte van de zijskirts in door aan de gele knoppen te draaien.



8. Zet de zijskirts omhoog wanneer dubbel schrobben noodzakelijk is.



9. Druk op de One-Touch knop en controleer of schrobdek en zuigmond naar beneden gaan.




10. Pas de dosering van water en reinigingsmiddel aan.



11. Druk op "I", scroll omlaag naar storingen en druk op de ">" knop om de storingen te bekijken.



12. Leeg de vuilwatertank met de inknijsbare afvoerslang. Leeg het grof filter en reinig de vuilwatertank van binnen.

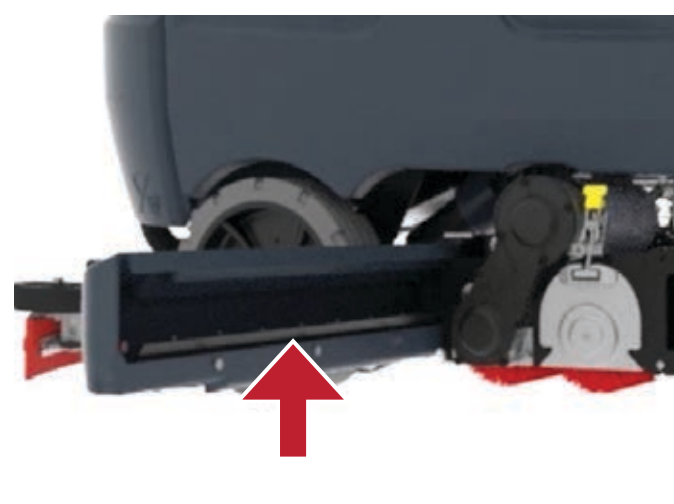

13. Schuif de opvangbak naar buiten, controleer en reinig deze (cil versie).



14. Open de klep van het borstelcompartiment, verwijder de borstels en controleer deze op de aanwezigheid van vuil en andere zaken die de werking kunnen belemmeren. Indien nodig reinig de borstels en pads.



15. Verwijder de zuigmond met behulp van de gele knoppen. Verwijder eventueel vuil, controleer en reinig de zuigrubbers.



16. Reinig het schoonwaterfilter.
A) Draai de kraan onder de machine dicht.
B) Verwijder het transparante deksel en de pakking. Verwijder en reinig het filter.
C) Bevestig het filter, het deksel en de pakking weer.



17. Reinig de machine met een zachte vochtige doek. Indien nodig gebruik een neutraal reinigingsmiddel.



18. Laad de machine na gebruik weer op indien nodig.

Als de machine is gebruikt tot het rode lampje op de batterij-indicatie aangeeft dat de batterij bijna leeg is, moet u de batterijen volledig opladen. Wanneer deze volledige laadprocedure achterwege wordt gelaten, kan dat schade aan de accu's veroorzaken. Aangeraden wordt om de accu's alleen op te laden wanneer de accu-indicator oranje of rood oplicht.

ZORG ER VOOR DAT DE RODE ACCUSTEKKER NIET AANGESLOTEN BLIJFT NA HET OPLADEN, ALS DE MACHINE NIET DAGELIJKS GEBRUIKT WORDT

Problemen oplossen

– SC5000

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de gebruiksaanwijzing gelezen heeft en begrijpt

Werkt de machine niet naar behoren?



1. Controleer de batterijmeter.



2. Noodstop pictogram dat in het display verschijnt, wanneer de noodstop schakelaar gebruikt wordt. Draai aan de noodstop schakelaar om de machine te resetten.



3. Controleer of de batterijkabels goed aangesloten zijn.



4. Het deksel en de afdichting voor de vuilwatertank moeten correct geïnstalleerd zijn en in een goede toestand verkeren.

Werkt de zuigfunctie niet naar behoren?



1. Controleer of de zuigslang correct geïnstalleerd en schoon is. Indien nodig verhelp de verstopping.



2. Controleer de werking van de vlotter in de vuilwatertank.



3. Controleer of de zuigrubbers van de zuigmond beschadigd of vuil zijn.



4. Sluit het deksel van de vuilwatertank goed en / of controleer de afdichting op slijtage.

Reinigt de machine niet naar behoren?



1. Controleer of u de juiste waterinstellingen gebruikt.



2. Controleer of de kraan voor de dosering open is.



3. Controleer of het grofvuilfilter schoon is.

Werkt de borstel niet naar behoren?



1. Verwijder de zijskirt en controleer de installatie en toestand van de borstel.



2. Druk op "I", scroll omlaag naar storingen en druk op de ">" knop om de storingen te bekijken.



3. Draai de borstels tegen de klok in, controleer of er vreemde materialen in zitten die de borstelrotatie blokeren.